全国动车组运行线路示意图

版本号　20211231

宋文彬 编制

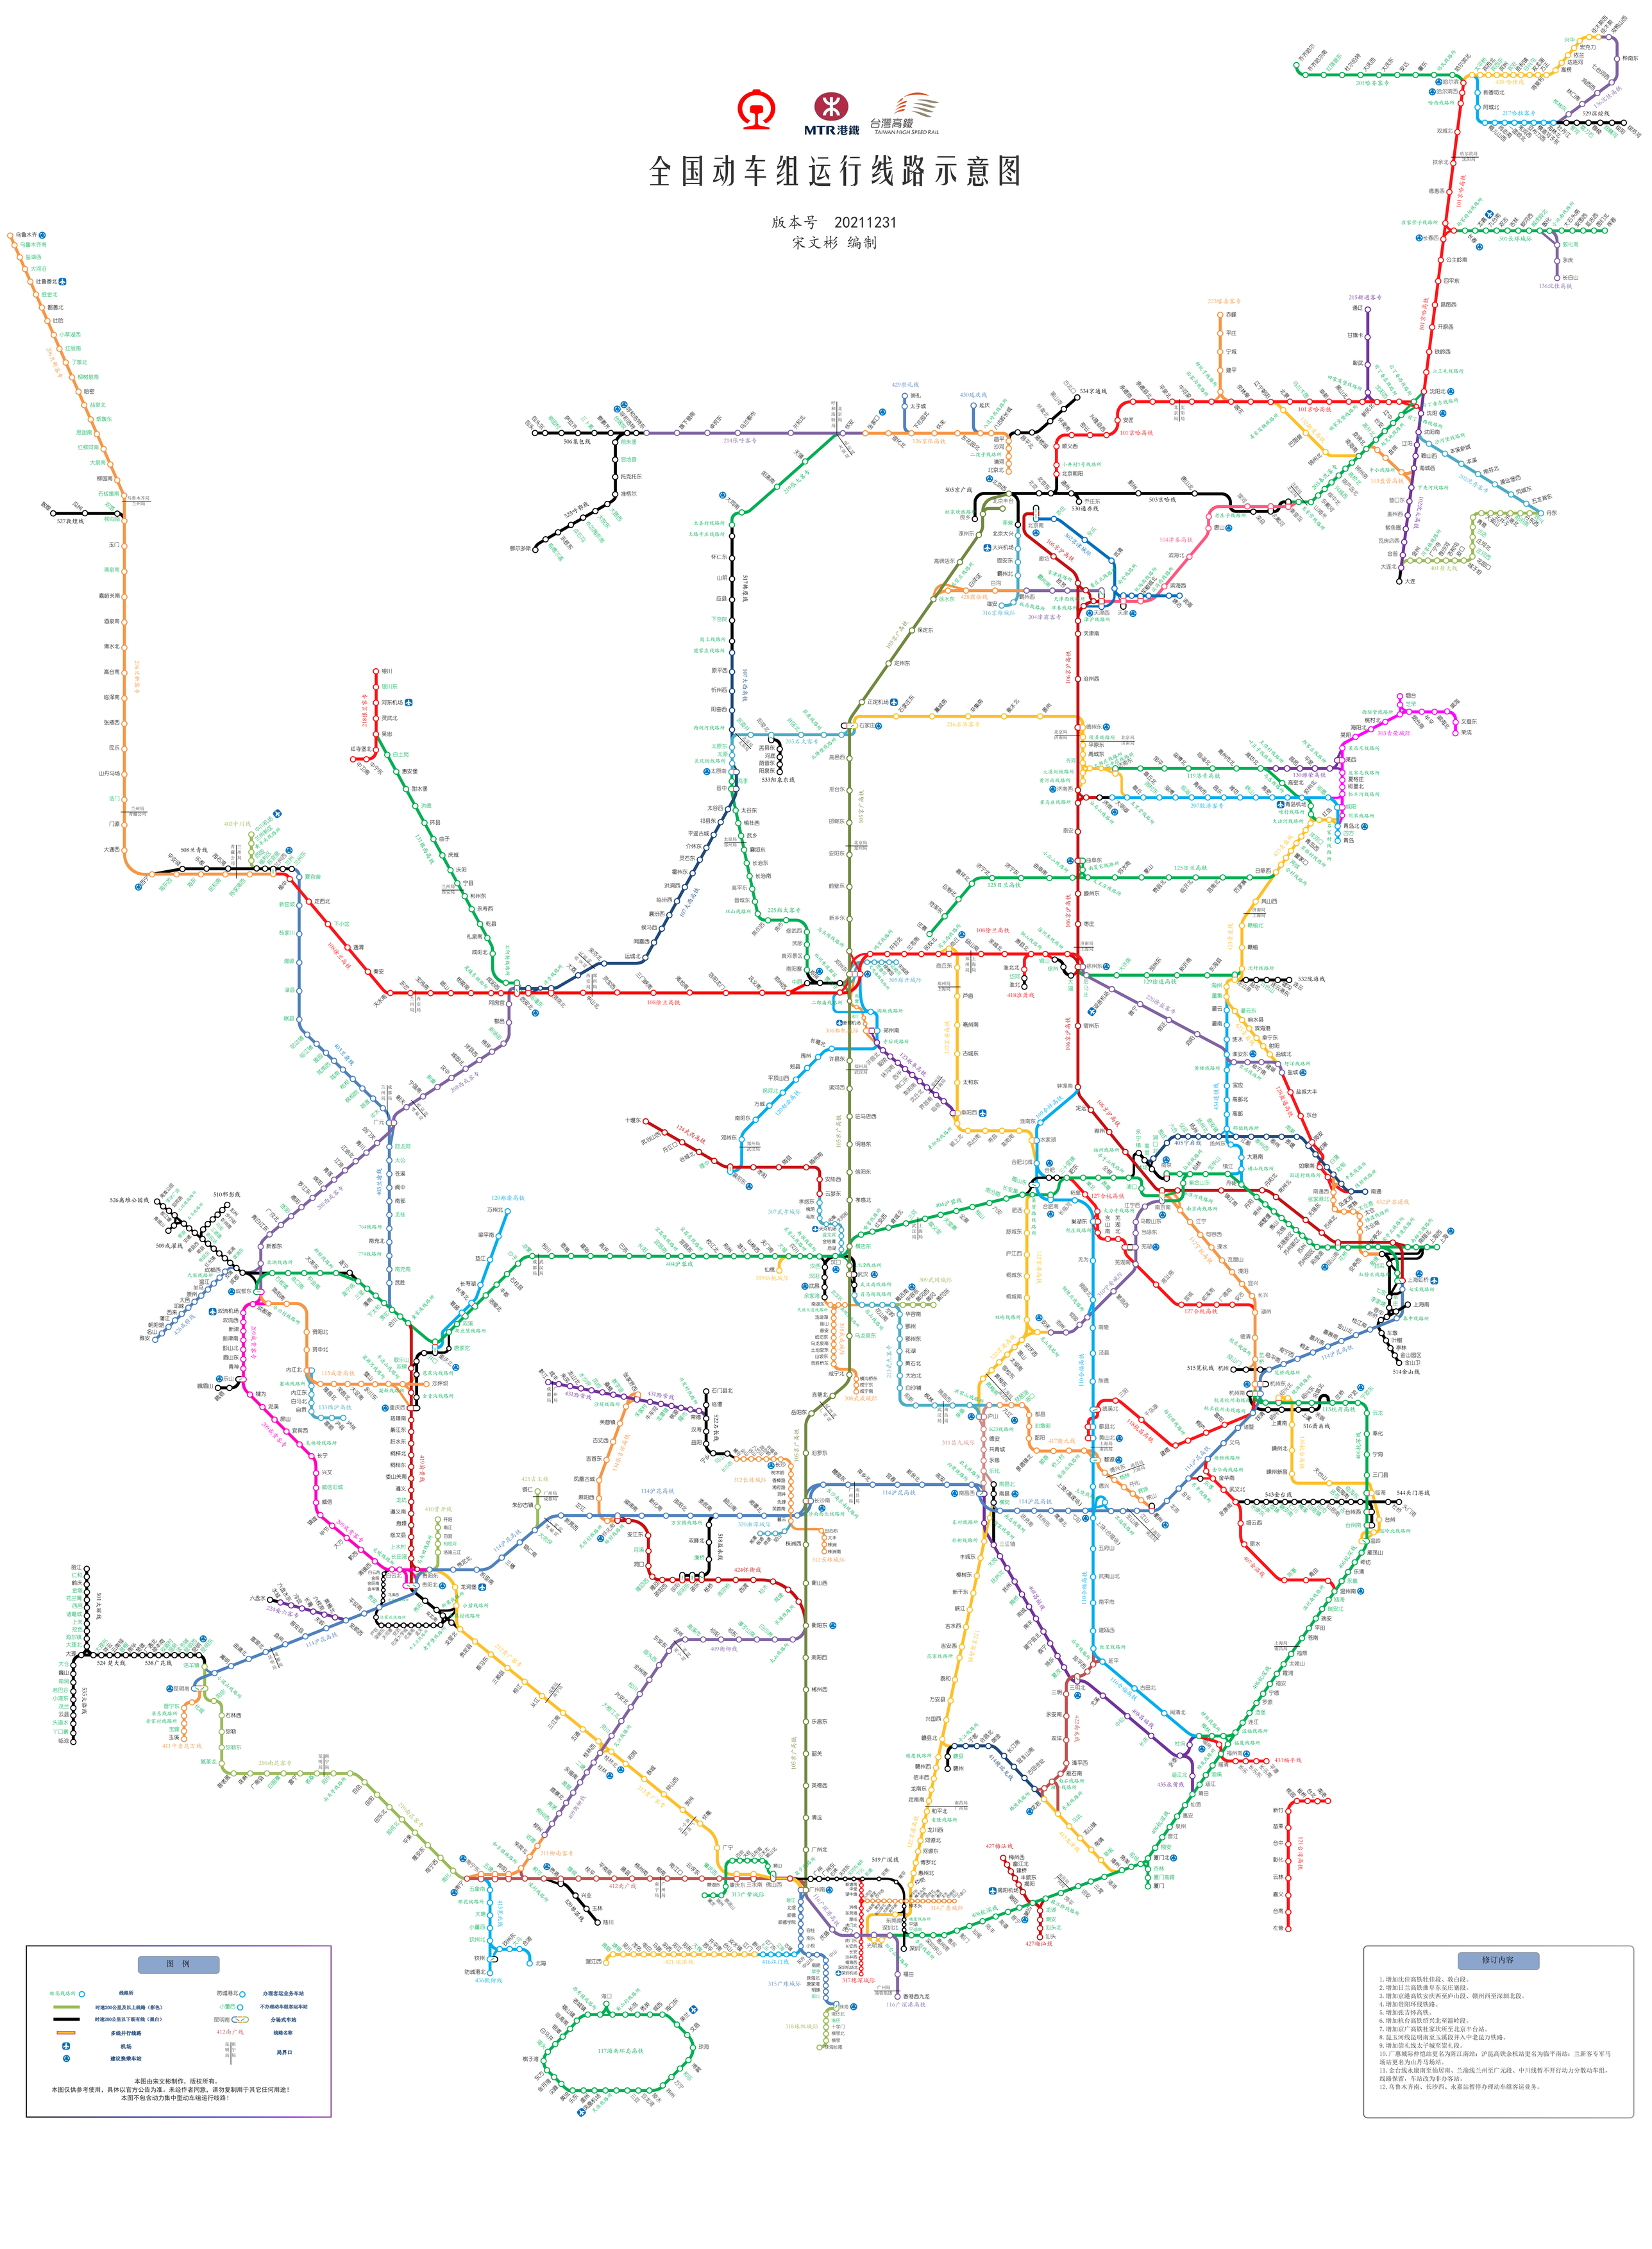
乌鲁木齐
乌鲁木齐南
盐湖西
大泛沿
吐鲁番北
胜金北
鄯善北
吐哈
小草湖西
红层南
了墩北
柳树泉南
哈密
盐泉北
烟墩东
恩甜南
红柳河南
大泉南
柳园南
石板墩南
乌鲁木齐局
兰州局
安西
花州
527敦煌线
柳园南
玉门
清泉南
嘉峪关南
酒泉南
清水北
高台南
临泽南
张掖西
民乐
山丹马场
浩门
兰州局
青藏公司
门源
大通西
206兰新客专
402中川线
中川机场
兰州南站
兰州西
兰州东
兰州局
青藏公司
西宁东
青海湖
海晏
哈拉海
甘子河
大通北
西宁
508兰青线
平安驿
乐都
蒲石滩
民和南
循化
积石镇
夏官营
新庄坡
杨家川
渭源
漳县
岷县
定西北
下小岔
通渭
秦安
天水南
东岔
宝鸡南
陇县
陇州
千阳
凤翔南
岐山
扶风
眉县
杨凌南
咸阳西
咸阳
咸阳北
礼泉南
乾县
永寿西
彬州东
宁县
庆阳
兰州局
西安局
庆城
曲子
环县
洪德
甜水堡
惠安堡
白土岗
红寺堡北
中宁东
中卫
218银兰客专
银川
银川东
河东机场
灵武北
吴忠
金城关
兰州局
西安局
131银西高铁
平凉南
泾川
灵台
灵台南
崇信
华亭
华亭东
陕甘界
陕西
甘肃
506集包线
包头东
包头
南绕行
萨拉齐
三十里湾
察素齐
呼和浩特东
白塔机场
呼和浩特
哈素海
前滩
前宝图
前宝图北
前宝图东
前宝图西
前宝图南
前宝图机场