全国动车组运行线路示意图

版本号　20210711

中国铁路上海局集团有限公司　宋文彬 编制

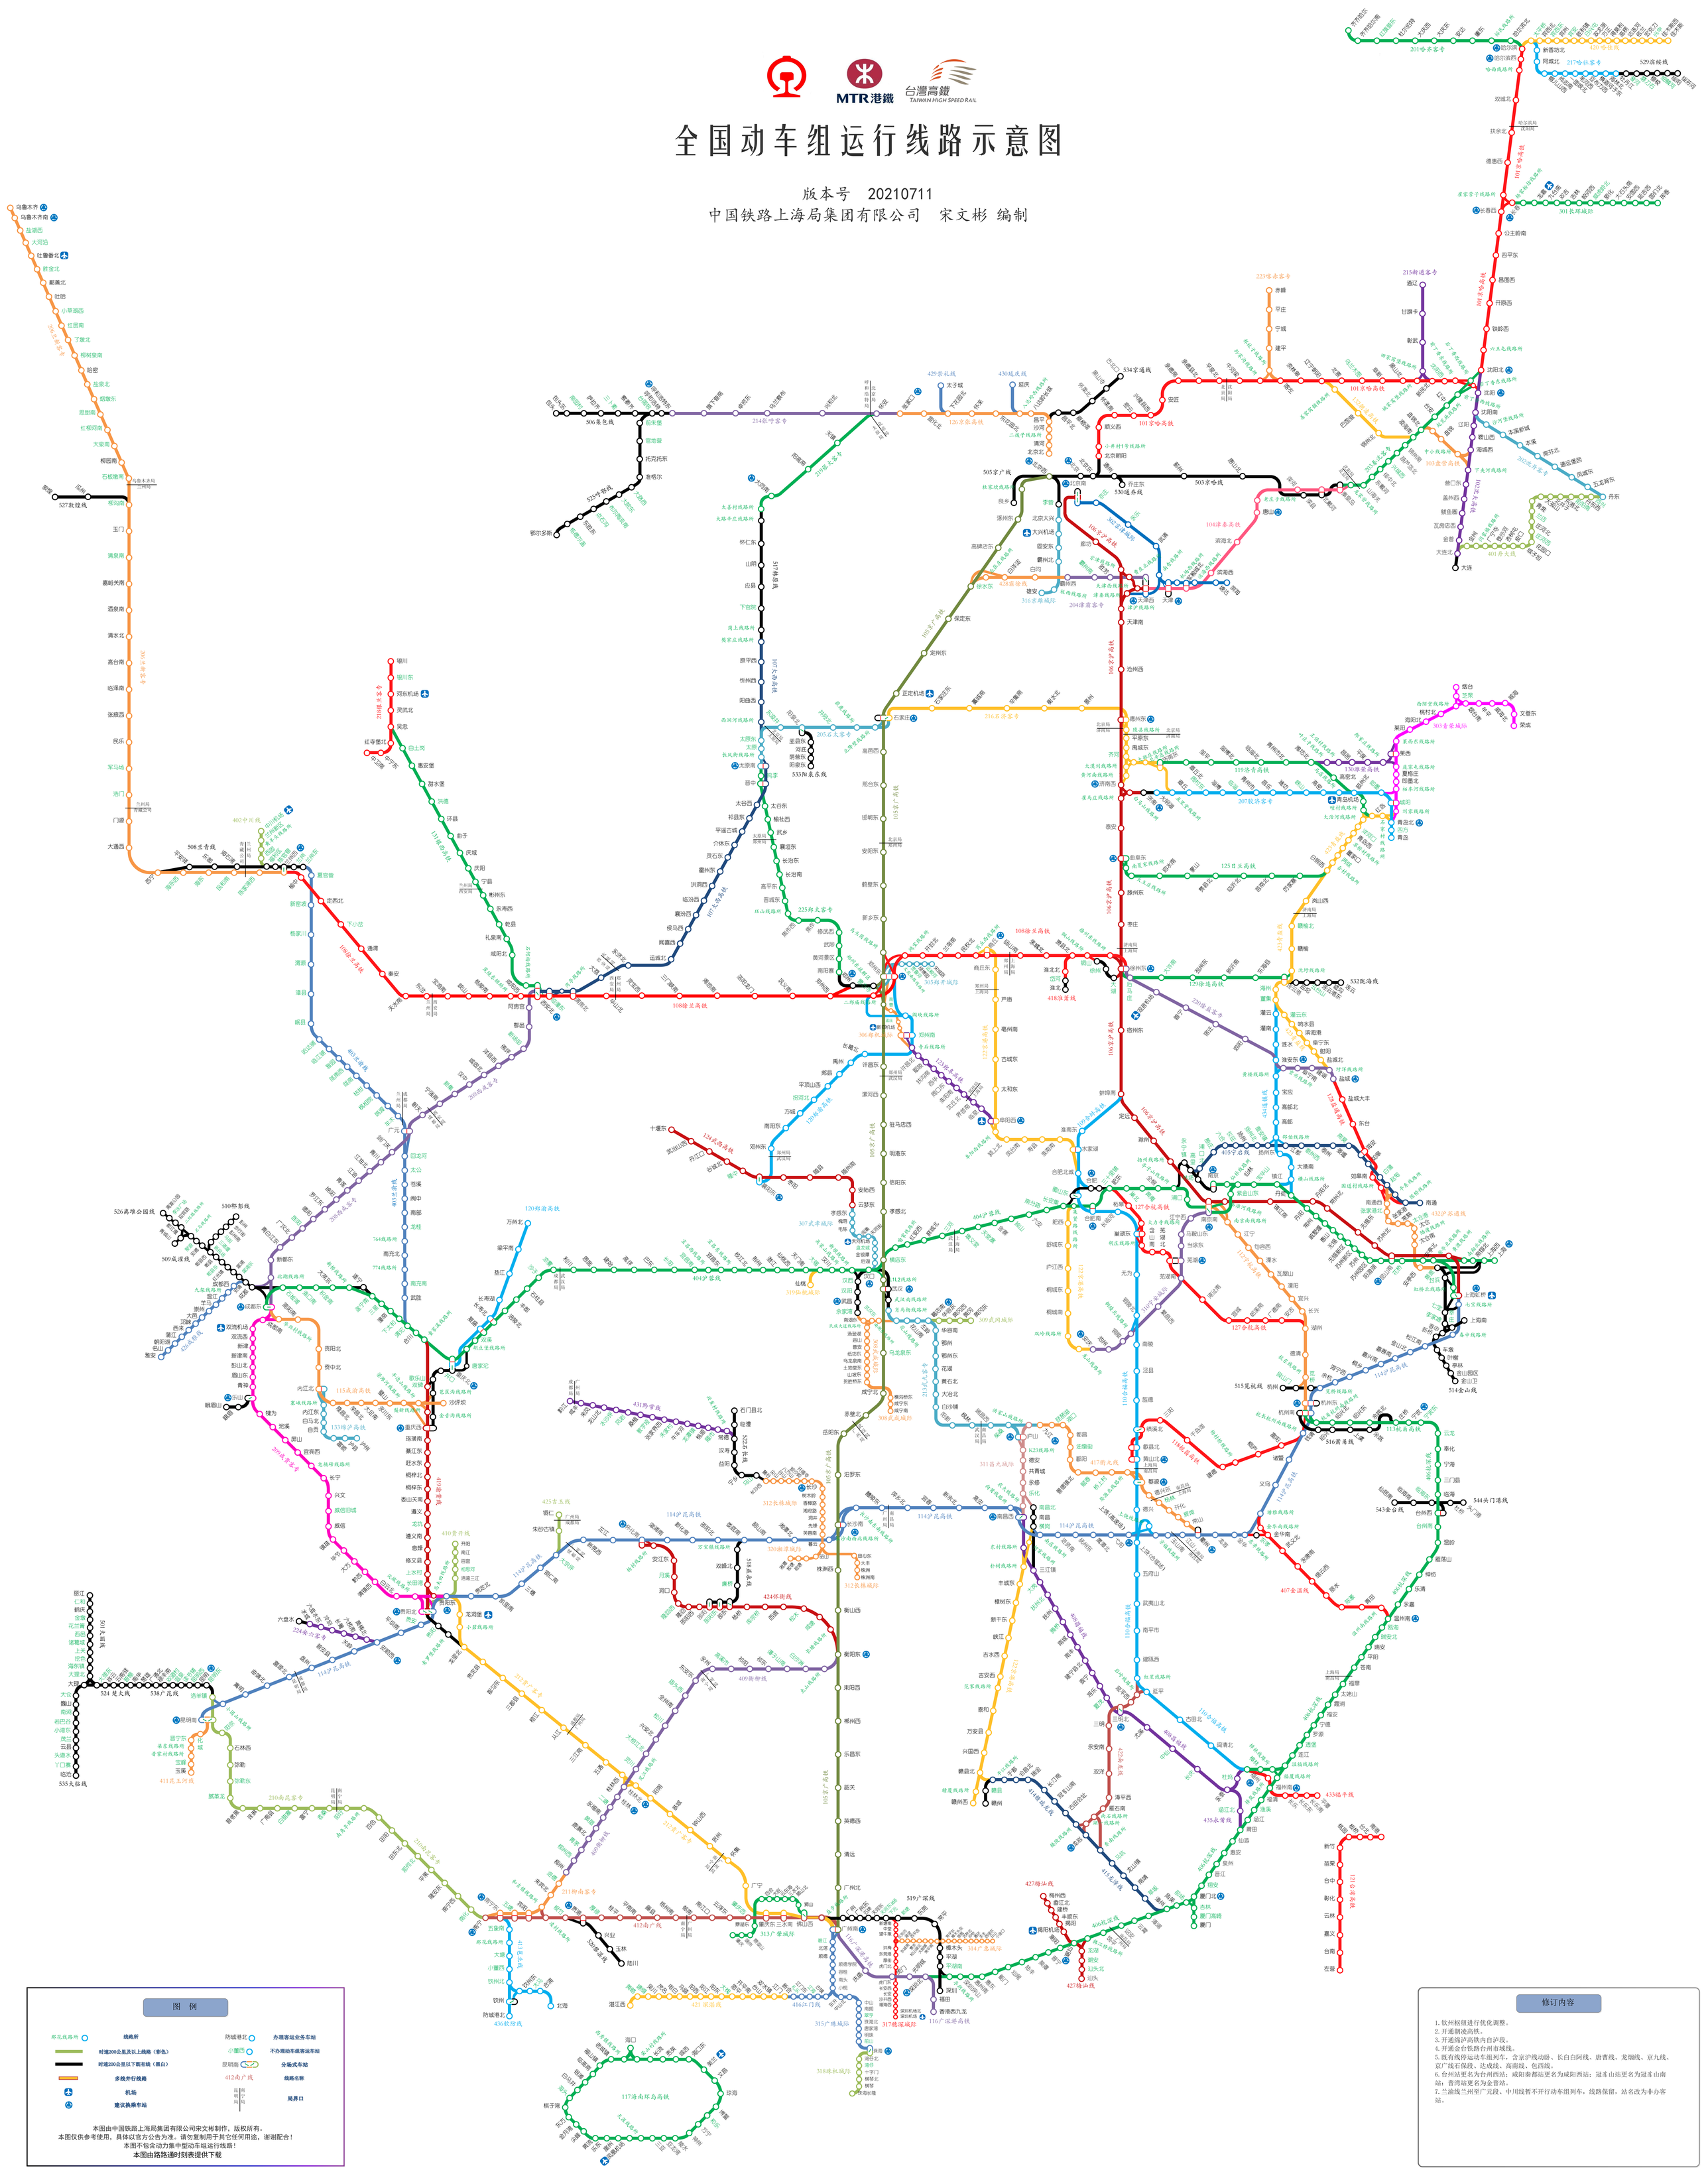
乌鲁木齐
乌鲁木齐南
盐湖西
大河沿
吐鲁番北
胜金北
鄯善北
吐哈
小草湖西
红层南
丁墩北
柳树泉南
哈密
盐泉北
烟墩东
思甜南
红柳河南
大泉南
柳园南
石板墩南
乌鲁木齐局
柳沟南
玉门
清泉南
嘉峪关南
酒泉南
清水北
高台南
临泽南
张掖西
民乐
军马场
选门
兰州局
甘肃公司
门源
大通西
西宁
海东
民和南
循化
积石镇
临夏
夏官营
榆中
新窑坡
杨家川
渭源
漳县
岷县
定西北
下小岔
通渭
秦安
天水南
宝鸡南
凤州
陇南
成都局
广元
剑门关
江油
绵阳
罗江
德阳
新都东
北湖线路所
成都东
成都南
成都西
九架线路所
温江
羊马
崇州
大邑
邛崃
西来
蒲江
朝阳湖
仓山
雅安
双流机场
双流西
新津
新津南
彭山北
眉山东
青神
乐山
峨眉山
犍为
泥溪
屏山
宜宾西
长宁
兴文
威信旧城
威信
毕节
六盘水
水城南
盘州
安顺西
贵阳
贵阳东
贵阳北
龙里北
龙里
都匀东
都匀
独山
南丹
金城江
河池
柳州
柳州东
柳州南
鹿寨
桂林
桂林北
阳朔
荔浦
梧州南
梧州
广州南
南沙
番禺
广州
广州东
东莞
东莞东
深圳
深圳机场
深圳北
香港西九龙
香港
珠海
珠海北
横琴
澳门
中山北
中山
江门
新会
台山
开平
肇庆
肇庆东
佛山
佛山西
广州北
清远
英德西
韶关
乐昌东
郴州西
衡阳东
衡阳
耒阳西
衡山西
株洲南
株洲西
田心东
大丰
株洲
株洲南
湘潭
湘潭北
长沙南
长沙
长沙南
娄底
娄底南
新化南
怀化
怀化南
洪江
黔阳
芷江
铜仁
朱砂古镇
铜仁
万山
玉屏
铜仁东
松桃
松桃苗族自治县
凯里南
凯里
凯里南
贵定
贵定北
龙里北
贵阳东
贵阳北
贵阳
清镇
清镇北
红枫湖
安顺
安顺西
关岭
六盘水
水城
六盘水东
盘州
威宁
威宁北
毕节
大方
黔西
黔西南
兴义
兴义南
安龙
普安县
普安
普安西
盘州
水城南
六盘水东
六盘水
水城